


T4HU1617 46k | T4HU1701 46k
REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
Guía del Usuario

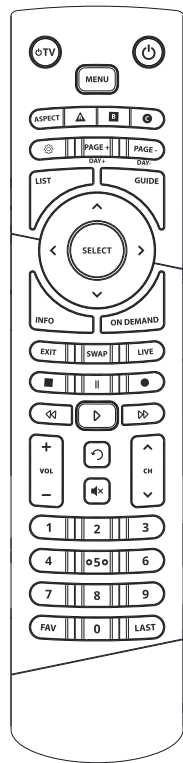

FUNCTIONAL KEY CHART

Cuadro de teclas de funciones

Turns TV on / off

Encendido / apagado del televisor
Controls options in DVR services and interactive features
 Opciones controles en los servicios de DVR y interactivo características

Changes Aspect ratio / display format
 Cambia el formato

Used to display cable box Settings
 Se utiliza para mostrar la configuración de la caja de cable

Displays a List of recorded programs
 Muestra una lista de los programas grabados

Use the Arrow buttons to navigate through on-screen menus
 Utilice los 4 botones de flecha para desplazarse por los menús en pantalla

Displays Info for currently selected program
 Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado

Exit current menu and returns to current program
 Sale del menú actual y vuelve al programa actual


Controls Playback of live and recorded TV
 Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada

Returns to Last channel watched
 Vuelve al último canal visto

Use to turn Volume up or down
 Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo

Use the Number buttons to enter channel numbers, PINs and other numbers on selected screen
 Utilice los botones numéricos para introducir los números de canal, PIN y otros números en la pantalla seleccionada

Displays list of Favorite channels
 Muestra la lista de canales favoritos

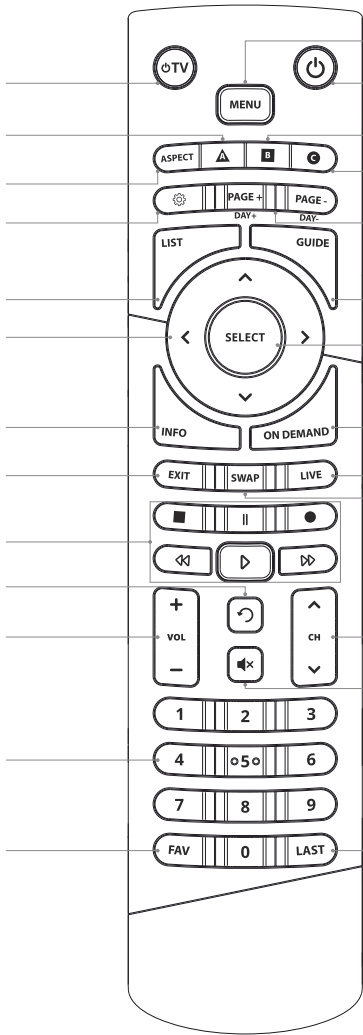

Displays main Menu

Muestra las aplicaciones principales Menú

Turns cable box on / off

Encendido / apagado de la caja de cable

Use to tune to previous channel/menu or re-size program guide

Se utiliza para sintonizar channel anterior / menú o cambiar el tamaño de la guía de programas

Used to access shortcuts

Se utiliza para acceder a los atajos

Use in the program guide for Page and Day navigation

Se utiliza en la guía de programación para navegar por las páginas y los días

Displays program Guide

Muestra la guía de programación

Select a specific option

Seleccione una opción específica

Accesses On Demand program library
 Accede a la colección de programas Demanda

Returns to Live TV

Vuelve a televisión en vivo

Used to Swap DVR tuners

Se utiliza para cambiar los sintonizadores de DVR

Use to tune Channel up or down

Se utiliza para sintonizar el canal hacia arriba o abajo

Use to turn volume off / on

Silencia el volumen del televisor

Recalls the Last channel viewed


Vuelve al último canal que estuvo mirando

GETTING STARTED - Installing Batteries

Primeros pasos - Instalación de pilas


1. Remove battery cover.

Retire la tapa del compartimiento de pilas.



2. Insert 2 AAA batteries. Match the + and - marks.

Coloque 2 pilas AAA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".



3. Replace battery cover.

Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas




NOTE: The MENU button will blink 2 times with each key-press when batteries need replacement.
 NOTA: Tecla MENU parpadeará 2 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

SETUP METHOD A - Popular Brands

Configuración del Método A - Marcas Famosas

1. Press and hold TV Power and SELECT until MENU button blinks twice.

Mantenga presionada la TV Power y SELECT hasta que el tecla MENU parpadee dos veces.



2. Press the TV Power button.

Presione la tecla TV Power (Encendido del Televisor).

3. Press and hold down the NUMBER button for your TV brand.

Presione y mantenga presionada la tecla botón que corresponda a su equipo/marca.

NUMBER NÚMÉRICO	TV TV
1	Insignia
2	LG
3	Panasonic
4	Philips / Magnavox
5	Samsung
6	Sanyo
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

4. Let go of the button when your TV turns off. Setup is complete if the MENU button blinks twice.

Suelte el botón cuando el televisor se apague. La configuración está completa si el tecla MENU parpadea dos veces.


NOTE: If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV. MENU button will perform a long blink if a setup fails.
 NOTA: Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV. Tecla MENU realizará un parpadeo largo si falla una configuración.

SETUP METHOD B - Code Search

Configuración del Método B - Búsqueda de Código

1. Press and hold TV Power and SELECT until MENU button blinks twice.

Mantenga presionada la TV Power y SELECT hasta que el tecla MENU parpadee dos veces.



2. Press and hold down the SELECT button.

Mantenga presionada la tecla SELECT (Aceptar/ Seleccionar).

3. Let go of the SELECT button when the TV turns off.

Suelte la tecla SELECT (Aceptar/ Seleccionar) cuando el dispositivo se apague.

SETUP METHOD C - Direct Code Entry

Configuración del Método C - Entrada Directa de Código

1. Press the TV Power button.

Presione la tecla TV Power (Encendido del televisor).

2. Press and hold TV Power and SELECT until MENU button blinks twice.

Mantenga presionada la TV Power y SELECT hasta que el tecla MENU parpadee dos veces.



3. Enter the 1st TV code for your brand from the code list. MENU button will blink once for every digit key press.

Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos. Tecla MENU parpadea una vez para cada tecla numérica presionada.

4. Press the TV Power button to test if the code is valid in your TV control. If the TV turns off setup is complete.

Presione el botón TV Power para probar si el código es válido en su control de TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.

5. If TV does not turn off, repeat this process from the beginning, using the next code for your TV brand.

Si el televisor no se apaga, repita este proceso desde el principio, utilizando el siguiente código para su marca de TV.


NOTE: Make sure TV is ON before starting remote control setup.
 NOTA: Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

SETUP METHOD D - Volume Lock

Configuración del Método D - Bloqueo de los controles de volumen

1. Press and hold TV Power and SELECT until MENU button blinks twice.

Mantenga presionada la TV Power y SELECT hasta que el tecla MENU parpadee dos veces.



2. Press the Volume - button to lock volume to cable.

Presione la tecla Volume - (disminuir volumen) para bloquear el volumen de cable.

or

3. Press the Volume + button to lock volume to TV.

Presione la tecla Volume + (subir volumen) para bloquear el volumen de TV.

NOTE: Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use the Cable box for volume control.
 NOTA: Las funciones de volumen controlan el televisor de manera preterminada. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo caja de cable para el control de volumen.

